
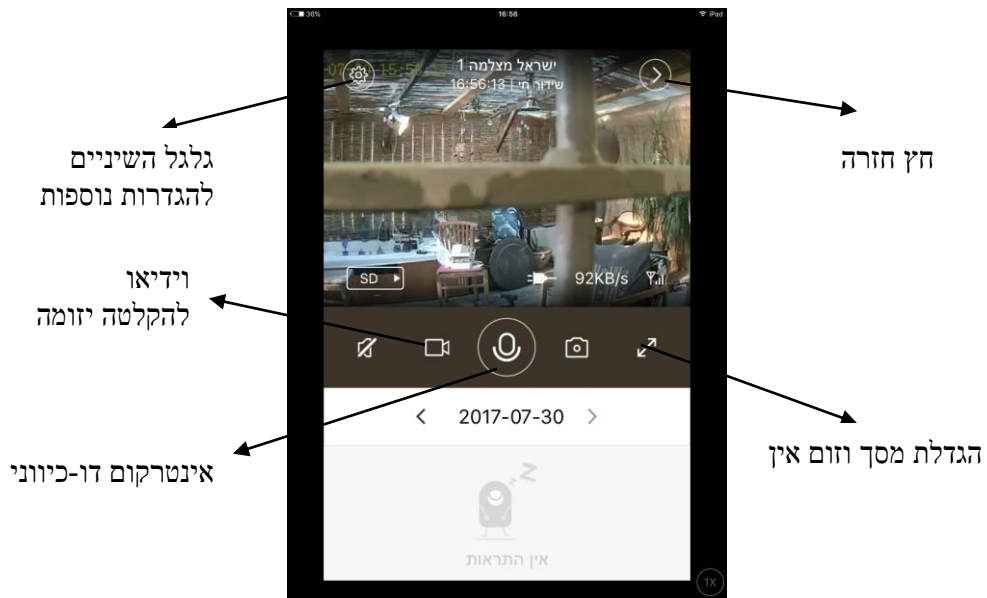


עם קבלת המצלמה, הורד והתקן אפליקציה בשם: **Tycam**  
 לחץ על **פניסה**,  
 שם משתמש: אימייל שבו נרשמת  
 סיסמה: 12345678 (ניתנת להחלפה)

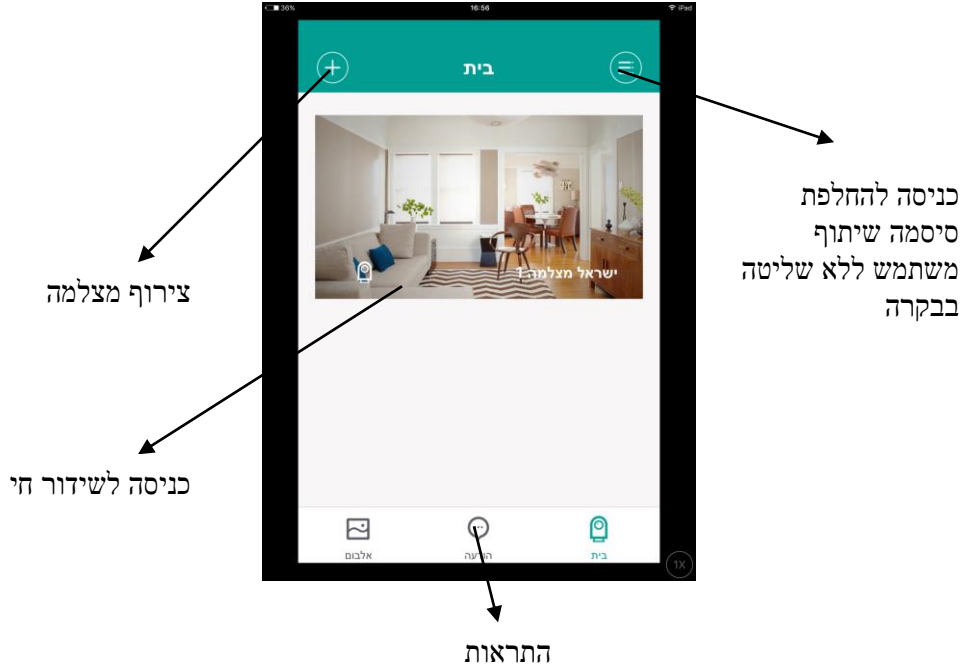

ודא שסים קארד וכרטיס זכרון מותקנים לפני ההדלקה.  
 שני הכרטיסים יותקנו לפי הציור בגב המצלמה כשהמתכת פונה לימין.  
 חבר את המטען למקור האנרגיה, תשתדל להימנע מניתוק חוזר של כבל הטעינה.

הוספת ווי פיי או סים קארד, הוספת הסיים מחייבת כיבוי ע"י הוצאת הכבל מהמטען ולחיצה 5 שניות רצופות על כפתור ההדלקה הכנסת סים וחיבור טעינה

מסרון, צלצול ומספרי ניידים להתראות

ביטול מנורת לד, שדרוג תוכנה ועוד

ירוק - מצב התראה פעיל. אפור - מצב התראה מושבת

החלפת סיסמת כניסה

שיתוף ברמת צפייה בלבד ללא הגדרות מתקדמות, לחץ + והוסף את מייל המשותף

עדשה - ניתנת להיפוך בהגדרות מתקדמות והתקנת מצלמה אינפרא רד חיישן תנועה

כפתור הדלקה - כיבוי 5 שניות ברציפות ללא כבל טעינה מחובר לצורך שדרוג סים קארד אחר אתחול - 10 לחיצות קצרות ומהירות לצורך התקנה מחדש, נורת לד - ניתן לבטלה בהגדרות נוספות